




MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS



Temporizador Digital Bivolt - FX TBD

MANUAL DO USUÁRIO

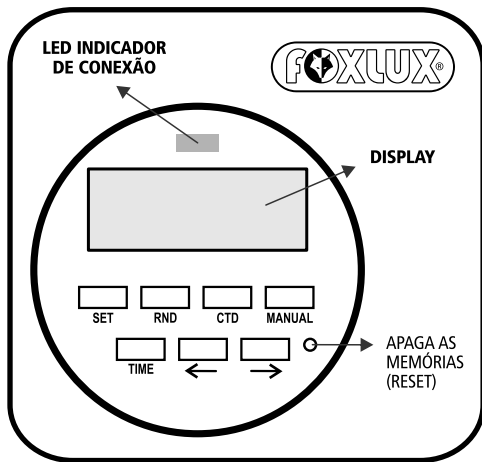

CARACTERÍSTICAS

O **Temporizador Digital Bivolt Foxlux** tem a função de ligar e desligar automaticamente equipamentos em geral como: eletrodomésticos, eletrônicos, iluminação, calefação, ventilação, entre outros.

INSTALAÇÃO

Conecte o plugue do **Temporizador Digital Bivolt Foxlux** na tomada e ligue o equipamento que será temporizado na tomada localizada na frente do Temporizador Foxlux.

O relógio utiliza uma pilha Ni-MH recarregável. Ao conectá-lo na rede elétrica, se o display estiver apagado, pressione o botão **RESET**.

ACERTO DE HORA

Para acertar o horário atual siga os passos:

- Mantenha pressionado o botão **SET** até que o “**dia da semana**” comece a piscar
- Em seguida pressione $\leftarrow$ ou $\rightarrow$ para ajustar e selecionar o dia da semana
- Pressione **SET** para gravar e iniciar o ajuste da hora
- Ajuste a “**hora**” pressionando $\leftarrow$ ou $\rightarrow$
- Pressione **SET** para gravar e iniciar o ajuste dos minutos
- Ajuste os “**minutos**” pressionando $\leftarrow$ ou $\rightarrow$
- Pressione **SET** novamente para finalizar o ajuste da hora atual.

PROGRAMAÇÃO

O **Temporizador Digital Bivolt Foxlux** permite armazenar 20 programações diferentes da seguinte forma:

- Pressione $\rightarrow$ em seguida o display apresentará “**1 ON piscando**”, isto indica o acionamento da primeira programação
- Em seguida pressione **SET** até que o “**dia da semana**” comece a piscar
- Ajuste o dia da semana ou bloco de dias pressionando $\leftarrow$ ou $\rightarrow$ e escolha o dia ou bloco de dias que irá utilizar nesta programação
- Pressione **SET** para gravar o dia da semana em seguida será iniciado o ajuste do horário
- Para configurar a hora pressione $\leftarrow$ ou $\rightarrow$, em seguida pressione **SET** para gravar a hora em seguida será iniciado o ajuste dos minutos.
- Para configurar os minutos pressione $\leftarrow$ ou $\rightarrow$ em seguida pressione **SET** para gravar o minuto e iniciar a programação de desligamento do aparelho.
- Pressione $\rightarrow$ seguida o display apresentará “**1 OFF (piscando)**”, isto indica o desligamento da primeira programação
- Em seguida pressione **SET** até que o “**dia da semana**” comece a piscar
- Ajuste o dia da semana ou bloco de dias pressionando $\leftarrow$ ou $\rightarrow$ e escolha o dia ou bloco de dias que irá utilizar nesta programação
- Pressione **SET** para gravar o dia da semana em seguida será iniciado o ajuste do horário
- Para configurar a hora pressione $\leftarrow$ ou $\rightarrow$, em seguida pressione **SET** para gravar a hora em seguida será iniciado o ajuste dos minutos.
- Para configurar os minutos pressione $\leftarrow$ ou $\rightarrow$ em seguida pressione **SET** para gravar o minuto e iniciar a programação de desligamento do aparelho.
- Repita o procedimento acima para as outras programações podendo realizar até 20 acionamentos diferentes.
- Pressione **TIME** para retornar a função de relógio.

ESPECIFICAÇÕES

ALIMENTAÇÃO	127 Volts	220 Volts
Carga Resistiva:	1300 W	2200 W
Carga Indutiva:	350 W	650 W
Precisão do Intervalo:	1 minuto	1 minuto
Programações Aceitas:	20 conexões e desconexões	



MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS



Temporizador Digital Bivolt - FX TBD

MANUAL DO USUÁRIO

OPÇÕES DE BLOCOS DE DIAS PRÉ-PROGRAMADOS

1	SEG - TER - QUA - QUI - SEX - SAB - DOM
2	SEG - TER - QUA - QUI - SEX
3	SEG - TER - QUA - QUI - SEX - SAB
4	SEG - QUA - SEX
5	TER - QUI - SAB
6	SEG - TER - QUA
7	QUI - SEX - SAB
8	SAB - DOM

Alterar Modo do Programador de Tempo

- Quando o display estiver na função relógio, pressione o botão “**MANUAL**”, em seguida você terá quatro opções:

ON – significa que a energia estará deixando o aparelho constantemente ligado sem respeitar qualquer programação que você tenha feito.

OFF – significa que a energia não estará passando para o aparelho deixando o mesmo desligado sem respeitar qualquer programação que você tenha feito.

AUTO-ON – Se o horário em que você esta programando o Timer estiver dentro de alguma das programações onde o equipamento deveria estar ligado, pressione “**MANUAL**” e deixe na função **AUTO-ON**.

AUTO-OFF – Se o horário em que você esta programando o Timer estiver dentro de alguma das programações onde o equipamento deveria esta desligado, pressione “**MANUAL**” e deixe na função **AUTO-OFF**.

Verificar a Programação

Pressione o botão $\rightarrow$ repetidamente para visualizar a programação de todos os acionamentos.

Função Contagem Regressiva

- Quando o display estiver na função relógio, pressione o botão $\leftarrow$, aparecendo **CTD** do lado direito do display.
- Pressione **SET** para iniciar o ajuste da hora
- Pressione $\leftarrow$ ou $\rightarrow$ para o ajuste da hora
- Pressione **SET** para gravar a hora e iniciar o ajuste dos minutos
- Pressione $\leftarrow$ ou $\rightarrow$ para o ajuste dos minutos
- Pressione **SET** para gravar a hora e iniciar o ajuste dos segundos
- Pressione **SET** para gravar a contagem
- Pressione **CTD** para iniciar a contagem regressiva. Se desejar interromper a contagem regressiva, pressione **CTD**

FUNÇÕES ESPECIAIS

Função Random

Quando o display estiver na função relógio, pressione o botão **RND**, aparecendo **RND** do lado direito do display. Este sinal significa que a temporização será estendida de 2 a 30 minutos aleatoriamente. Pressione esta chave novamente para cancelar a programação aleatória.

Função Horário de Verão

Pressione **TIME** e $\leftarrow$ ao mesmo tempo, o display irá mostrar “**+1h**” (colocar imagem que aparece no display do temporizador). Este sinal significa “**horário de verão**” e uma hora irá se somar automaticamente. Pressione ambas as chaves ao mesmo tempo para cancelar o “**horário de verão**”.

Alterações de 12 ou 24 horas.

Para alterar a hora de 24 horas para 12 horas (**AM/PM**) mantenha pressionado por 3 segundos a tecla **TIME**.

Função RESET

Pressione o botão **RESET** e toda a programação será apagada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Carga Mínima	Carga Resistiva (R)	Carga Indutiva (I)
127V	1300 W	350 W
220V	2200 W	650 W

Corrente: 10(3) A

