



MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS

Sensor de Presença de Parede e de Teto - FX SPT


MANUAL DO USUÁRIO

CARACTERÍSTICAS


O **Sensor de Presença de Parede e de Teto - FX SPT Foxlux** é um interruptor automático com sensor de presença que detecta movimento de pessoas na área de cobertura e acende lâmpadas ligadas a ele (vide especificações). Cessando o movimento, as lâmpadas se apagarão no tempo estipulado pelo usuário (de 5 segundos a 7 minutos). Possui fotocélula, que pode ser ajustada para que o interruptor funcione apenas à noite.

INSTALAÇÃO

- 1 Puxe o suporte do produto com cuidado, até que se solte. Use-o como guia para furação da parede.
- 2 Prenda o suporte à parede usando dois parafusos (inclusos).
- 3 **Desligue a chave geral ou disjuntor correspondente.**
- 4 Ligue os fios conforme o esquema abaixo.
- 5 Prenda o interruptor ao suporte. Ligue a chave geral e teste o funcionamento.

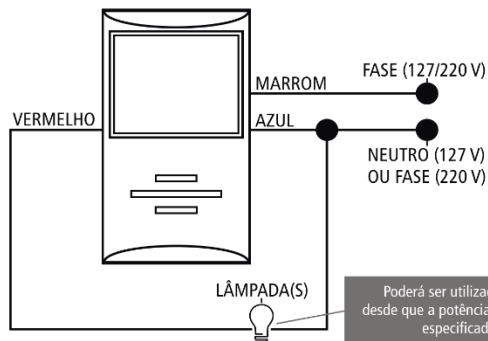

Poderá ser utilizada mais de uma lâmpada, desde que a potência total não ultrapasse o limite especificado na tabela abaixo.

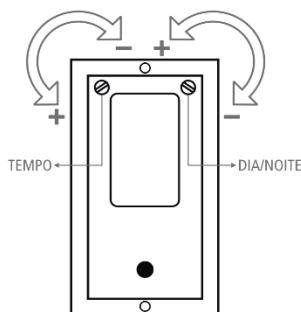

AJUSTE DE TEMPO

Girando o controle **TEMPO** no sentido anti-horário (+), o tempo em que a luz permanece acesa aumenta, até no máximo de 7 minutos (aproximadamente).

Girando no sentido horário (-), o tempo diminui, até o mínimo de 5 segundos (aproximadamente).

Faça testes e encontre o tempo que satisfaça sua necessidade.

Caso use lâmpadas fluorescentes, sugerimos ajustar o tempo no máximo, para preservar sua vida útil.

AJUSTE DA SENSIBILIDADE À LUZ

Girando o controle **DIA / NOITE** no sentido horário (-), o sensor começa a funcionar com menos luz, gire até o máximo para funcionar apenas à noite.

Girando até o máximo no sentido anti-horário (+) o sensor funcionará com ou sem luz ambiente.

ESPECIFICAÇÕES

Onde Instalar	Na parede, em ambientes externos ou internos	
Ligação elétrica	3 fios (fase, neutro, retorno)	
Tensão	127 V / 220 V	
Frequência	60 Hz	
Fusível de proteção	6 A	
Ajuste de tempo	De 8 segundos a 7 minutos, aproximadamente	
Alcance	10 m (aproximadamente) a 20°C	
Funciona com	Todos os tipos de lâmpada	
	Carga máxima	
	127 V	220 V
Resistiva	800 W	1200 W
Indutiva	400 W	600 W

CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
Antes de iniciar a instalação
DESLIGUE A CHAVE
GERAL OU DISJUNTOR
CORRESPONDENTE



FOX LUX LTDA.
CNPJ: 01.723.086/0001-43
Produzido na China
Validade Indeterminada

SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
41 3302-8100
sac@foxlux.com.br
www.foxlux.com.br



MATERIAIS ELÉTRICOS E FERRAMENTAS

Sensor de Presença de Parede e de Teto - FX SPT


MANUAL DO USUÁRIO

CARACTERÍSTICAS


O **Sensor de Presença de Parede e de Teto - FX SPT Foxlux** é um interruptor automático com sensor de presença que detecta movimento de pessoas na área de cobertura e acende lâmpadas ligadas a ele (vide especificações). Cessando o movimento, as lâmpadas se apagarão no tempo estipulado pelo usuário (de 5 segundos a 7 minutos). Possui fotocélula, que pode ser ajustada para que o interruptor funcione apenas à noite.

INSTALAÇÃO

- 1 Puxe o suporte do produto com cuidado, até que se solte. Use-o como guia para furação da parede.
- 2 Prenda o suporte à parede usando dois parafusos (inclusos).
- 3 **Desligue a chave geral ou disjuntor correspondente.**
- 4 Ligue os fios conforme o esquema abaixo.
- 5 Prenda o interruptor ao suporte. Ligue a chave geral e teste o funcionamento.

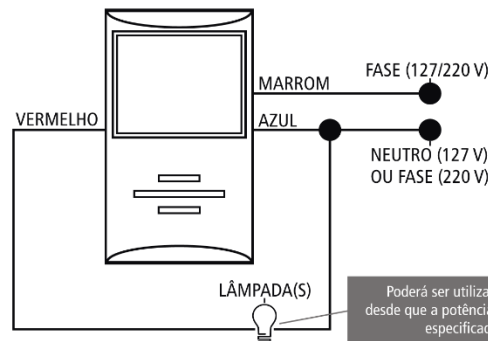

Poderá ser utilizada mais de uma lâmpada, desde que a potência total não ultrapasse o limite especificado na tabela abaixo.

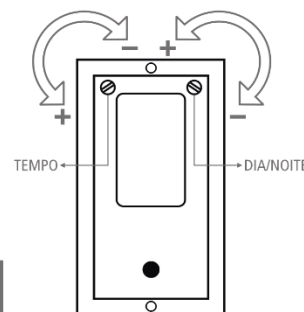

AJUSTE DE TEMPO

Girando o controle **TEMPO** no sentido anti-horário (+), o tempo em que a luz permanece acesa aumenta, até no máximo de 7 minutos (aproximadamente).

Girando no sentido horário (-), o tempo diminui, até o mínimo de 5 segundos (aproximadamente).

Faça testes e encontre o tempo que satisfaça sua necessidade.

Caso use lâmpadas fluorescentes, sugerimos ajustar o tempo no máximo, para preservar sua vida útil.

AJUSTE DA SENSIBILIDADE À LUZ

Girando o controle **DIA / NOITE** no sentido horário (-), o sensor começa a funcionar com menos luz, gire até o máximo para funcionar apenas à noite.

Girando até o máximo no sentido anti-horário (+) o sensor funcionará com ou sem luz ambiente.

ESPECIFICAÇÕES

Onde Instalar	Na parede, em ambientes externos ou internos	
Ligação elétrica	3 fios (fase, neutro, retorno)	
Tensão	127 V / 220 V	
Frequência	60 Hz	
Fusível de proteção	6 A	
Ajuste de tempo	De 8 segundos a 7 minutos, aproximadamente	
Alcance	10 m (aproximadamente) a 20°C	
Funciona com	Todos os tipos de lâmpada	
	Carga máxima	
	127 V	220 V
Resistiva	800 W	1200 W
Indutiva	400 W	600 W

CUIDADO: RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
Antes de iniciar a instalação
DESLIGUE A CHAVE
GERAL OU DISJUNTOR
CORRESPONDENTE



FOX LUX LTDA.
CNPJ: 01.723.086/0001-43
Produzido na China
Validade Indeterminada

SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
41 3302-8100
sac@foxlux.com.br
www.foxlux.com.br