




Temporizador Analógico Bivolt - FX TBA

MANUAL DO USUÁRIO

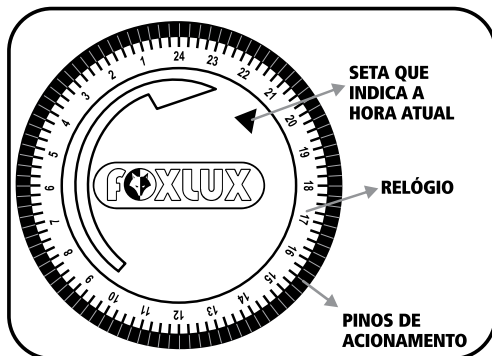

CARACTERÍSTICAS

O **Temporizador Analógico Bivolt Foxlux** é utilizado para ligar e desligar automaticamente equipamentos em geral como: iluminação, calefação, ventilação, entre outros.

ESPECIFICAÇÕES

ALIMENTAÇÃO	127 Volts	220 Volts
Carga Resistiva:	1300 W	2200 W
Carga Indutiva:	250W	500 W
Precisão do Intervalo:	15 minutos	15 minutos

INSTALAÇÃO


Conecte o plugue do Temporizador Analógico Bivolt na tomada e conecte o equipamento a ser temporizado na tomada localizada na frente do Temporizador Foxlux.

ACERTO DE HORA


Gire o relógio até a seta indicada para ajustar a hora atual. Cada intervalo sinalizado corresponde a 15 minutos. Caso o horário a ser ajustado não seja múltiplo de 15, arredonde para cima ou para baixo (ex. 18h07min arredonde para 18h ou 18h15min).

PROGRAMAÇÃO

- Abaixe os pinos para sinalizar o horário em que se quer acionar o aparelho.
- Cada pino abaixado corresponde a 15 minutos. Quando o relógio do temporizador chegar aos pinos abaixados, o aparelho conectado será energizado e quando o relógio chegar aos pinos não abaixados o aparelho conectado será desligado.
- O Temporizador Analógico Bivolt Foxlux aceita qualquer quantidade de programações dentro de intervalos de 15 minutos e dentro do limite de seu relógio de 24h.
- Em caso de falta de energia, a programação será mantida, sendo necessário apenas ajustar o horário atual.

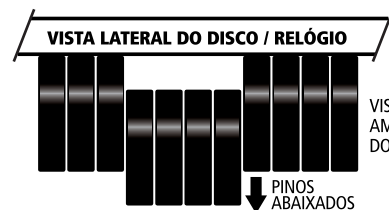


CHAVE LATERAL

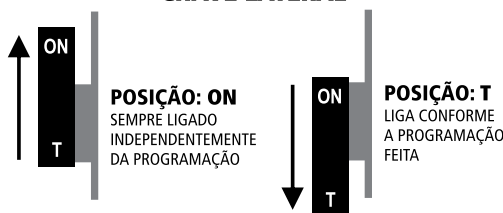

Temporizador Analógico Bivolt - FX TBA

MANUAL DO USUÁRIO

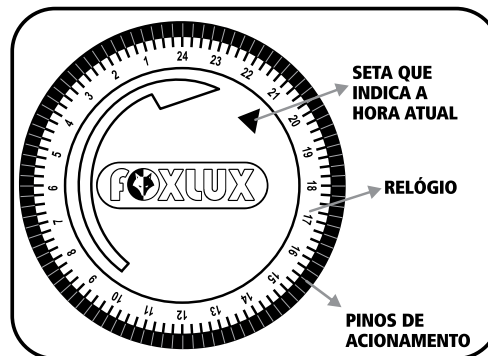

CARACTERÍSTICAS

O **Temporizador Analógico Bivolt Foxlux** é utilizado para ligar e desligar automaticamente equipamentos em geral como: iluminação, calefação, ventilação, entre outros.

ESPECIFICAÇÕES

ALIMENTAÇÃO	127 Volts	220 Volts
Carga Resistiva:	1300 W	2200 W
Carga Indutiva:	250 W	500W
Precisão do Intervalo:	15 minutos	15 minutos


INSTALAÇÃO

Conecte o plugue do Temporizador Analógico Bivolt na tomada e conecte o equipamento a ser temporizado na tomada localizada na frente do Temporizador Foxlux.

ACERTO DE HORA

Gire o relógio até a seta indicada para ajustar a hora atual. Cada intervalo sinalizado corresponde a 15 minutos. Caso o horário a ser ajustado não seja múltiplo de 15, arredonde para cima ou para baixo (ex. 18h07min arredonde para 18h ou 18h15min).

- Abaixe os pinos para sinalizar o horário em que se quer acionar o aparelho.
- Cada pino abaixado corresponde a 15 minutos. Quando o relógio do temporizador chegar aos pinos abaixados, o aparelho conectado será energizado e quando o relógio chegar aos pinos não abaixados o aparelho conectado será desligado.
- O Temporizador Analógico Bivolt Foxlux aceita qualquer quantidade de programações dentro de intervalos de 15 minutos e dentro do limite de seu relógio de 24h.
- Em caso de falta de energia, a programação será mantida, sendo necessário apenas ajustar o horário atual.

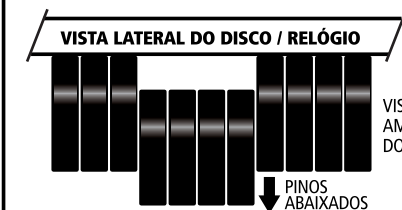

CHAVE LATERAL

