




Temporizador Digital Bivolt - FX TBD

MANUAL DO USUÁRIO

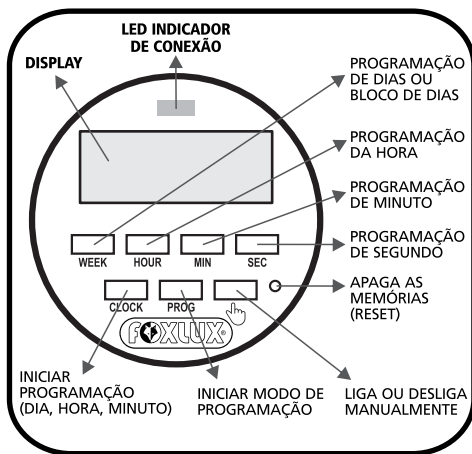

CARACTERÍSTICAS

O Temporizador Digital Bivolt Foxlux é utilizado para ligar e desligar automaticamente equipamentos em geral como: iluminação, calefação, ventilação, entre outros.

INSTALAÇÃO

Conecte o plugue do Temporizador Digital Bivolt na tomada e conecte o equipamento a ser temporizado na tomada localizada na frente do Temporizador Foxlux.

ACERTO DE HORA

Mantenha pressionado o botão **CLOCK** e ajuste a hora no botão **HOUR**.

Mantenha pressionado o botão **CLOCK** e ajuste os minutos no botão **MIN**.

Mantenha pressionado o botão **CLOCK** e ajuste o dia da semana no botão **WEEK**.

ESPECIFICAÇÕES

ALIMENTAÇÃO	127 Volts	220 Volts
Carga Resistiva:	1300 W	2200 W
Carga Indutiva:	350 W	650 W
Precisão do Intervalo:	1 minuto	1 minuto
Programações Aceitas:	20 conexões e desconexões	

PROGRAMAÇÃO

Você pode realizar as 20 programações da seguinte forma:

- Pressione uma vez o botão **PROG**, que iniciará o modo de programação. No display aparecerá **1 ON**, que indica o acionamento da primeira programação;

- Acerte o dia da semana no botão **WEEK** (podendo ser apenas um dia, diário ou bloco de dias). Com os botões **HOUR** e **MIN**, ajuste a hora e minuto respectivamente;

- Pressione novamente o botão **PROG** e no display aparecerá **1 OFF**, indicando o desligamento da primeira programação;

- Escolha o dia da semana, hora e minuto para desligamento da primeira programação;

- Repita o procedimento acima até completar as 20 programações se desejar.

- Para retornar à função de relógio, basta pressionar o botão **CLOCK**.

OPÇÕES DE BLOCOS DE DIAS PRÉ-PROGRAMADOS

1	SEG - TER - QUA - QUI - SEX - SAB - DOM
2	SEG - TER - QUA - QUI - SEX
3	SEG - TER - QUA - QUI - SEX - SAB
4	SEG - QUA - SEX
5	TER - QUI - SAB
6	SEG - TER - QUA
7	QUI - SEX - SAB
8	SAB - DOM



Temporizador Digital Bivolt - FX TBD

MANUAL DO USUÁRIO

VERIFICAR A PROGRAMAÇÃO

Pressione o botão **PROG** repetidamente para visualizar as conexões e desconexões para cada programação.

MODIFICAR A PROGRAMAÇÃO

Pressione o botão **PROG** até que no display apareça a programação a ser modificada. Com o botão **R**, é possível corrigir a hora de conexão ou desconexão. Após pressionar o botão **CLOCK**, o relógio voltará ao modo automático.

APAGAR AS MEMÓRIAS

Pressionando o botão **RESET** apaga-se o dia, a hora atual e as conexões e desconexões programadas. Mantendo o botão  pressionado você poderá apagar apenas a programação desejada.

CONEXÃO E DESCONEXÃO MANUAL

Se o horário local estiver em modo de programação **LIGAR**, pressione  até aparecer na tela as palavras **ON** e depois **AUTO**.

Se o horário local estiver em modo de programação **DESLIGAR**, pressione  até aparecer na tela as palavras **OFF** e depois **AUTO**.

Se no display aparecer a palavra **ON** significa que o temporizador ficará sempre ligado.

Se no display aparecer a palavra **OFF** significa que o temporizador ficará sempre desligado.

FUNÇÕES ESPECIAIS

Pressionando **WEEK** e **HOUR** ao mesmo tempo, o display irá mostrar . Este sinal significa que a temporização será estendida de 2 minutos a 32 minutos aleatoriamente. Pressione esta chave novamente para cancelar a programação aleatória.

Pressionando **HOUR** e **MIN** ao mesmo tempo, o display irá mostrar . Este sinal significa "horário de verão" e uma hora irá se somar automaticamente. Pressione ambas as chaves ao mesmo tempo para cancelar o "horário de verão".

RESERVA DE MARCHA

O relógio utiliza uma pilha NiMH recarregável. Ao conectá-lo na rede elétrica, se o display estiver apagado, pressione o botão **RESET**, de acordo com a carga da pilha, poderá ocorrer uma demora de alguns minutos até que o display comece a funcionar.

